


パソコンをつかうと、えをかいたり、インターネットにせつぞくしたり、べんきょうをしたりと、いろいろなことができます。まずは、きかいのなまえについてまなびましょう。

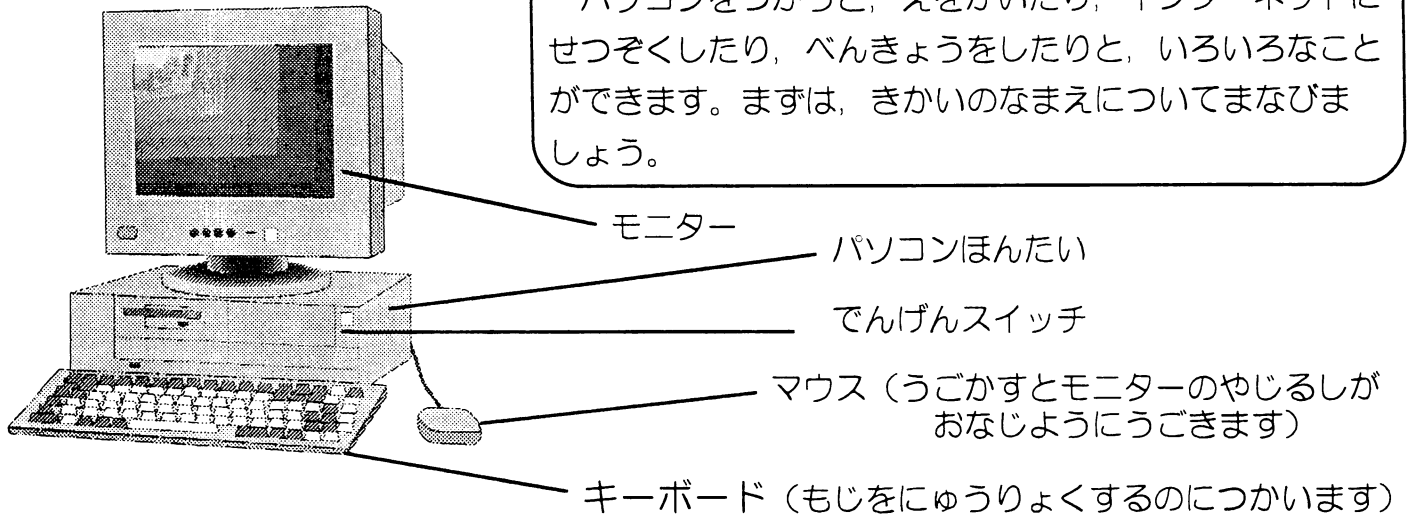

パソコンのスイッチを入れてつかえるようにすることを「きどうする」といいます。

いちばんはじめに「でんげんスイッチ」をおしたら、おんがくがながれて、がめんがすべてでてくるまで「マウス」や「キーボード」をさわらないようにしましょう。


「フリーズ」といってパソコンがそうさできなくなってしまいます。

しゅうりょうのしかたは「スタート」から「Windowsの終了」をえらびます。

ウィンドウズ しゅうりょう


マウス

ボタンが一つ

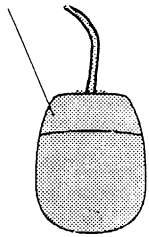

マック

ボタンが二つ

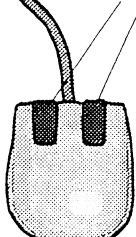

ウィンドウズ
などのパソコン


マウスは一つボタンのマウス（マック）やウィンドウズなどのパソコンでつかっているふたつボタンマウスとがあります。

ボタンをおすことを「クリック」といいます。パソコンでなにかをきめるときにつかいます。

2かいボタンをおすことを「ダブルクリック」といいます。1かいだけのクリックよりもたいせつなことをきめるときにつかいます


マウスをうごかすとがめんの↑がおんなじようにうごくのでためしてみてね。

カチッ！

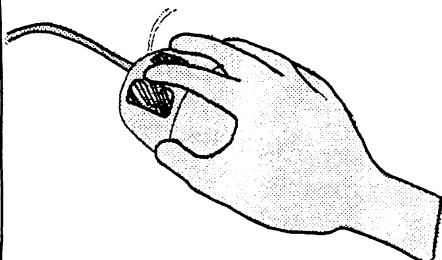


クリック

カチッ！ カチッ！

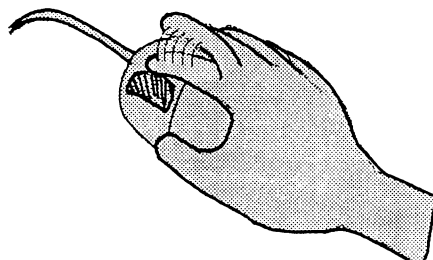

ダブルクリック

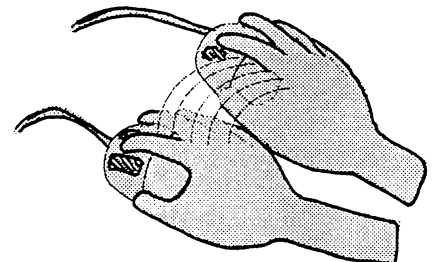

じゆうにマウスをうごかしてみよう。

ひとさしゆびでボタンをおしましょう。